

Einbauanleitung

V1(T) Systemküche

VW T5/T6 Transporter/Caravelle

VanEssa
mobilcamping

1. Einbau

- Drehen Sie die originalen Schrauben aus den hinteren Zurringurtösen heraus und entfernen Sie diese (Bild 1).
- Schrauben Sie die Alu-Leiste mit den beiliegenden M10-Senkschrauben an (Bild 2+3).
- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kücheneinbau die Schublade links und rechts unten herausnehmen.
Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 6).
- Schieben Sie die Küche ins Heck (Bild 4). Die Küche wird im Abstand von 5,5 cm von der Kante der Heckverkleidung entfernt positioniert (Bild 5).

Tipp: Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley.




2. Befestigung

- Befestigen Sie die Küche mit den zwei M6-Handschrauben, indem Sie diese durch den Küchenboden in die Gewinde der Alu-Leiste schrauben (Bild 7+8).
- Die Schubladen können nun wieder eingeschoben werden (Bild 9).



3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 10+11).
- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 12).
- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.

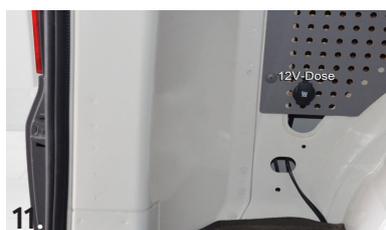

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.